

INSTRUKCJA MONTAŻU

FL450, FL60, FL76, FL900, FL96 i FL140

FIBRELITE


PART OF OPW A DOWDER COMPANY

Wydanie: 08/02/2019

PRZEKAZAĆ OBSŁUDZE TERENU / STACJI

OSTRZEŻENIE

Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie wykrzywić ramek. Przed betonowaniem należy sprawdzić spasowanie pokrywy do ramy. Zaleca się umieszczenie pokrywy w ramie podczas betonowania w celu wyeliminowania zniekształceń. Dolna część ramy musi być całkowicie oparta na betonie.

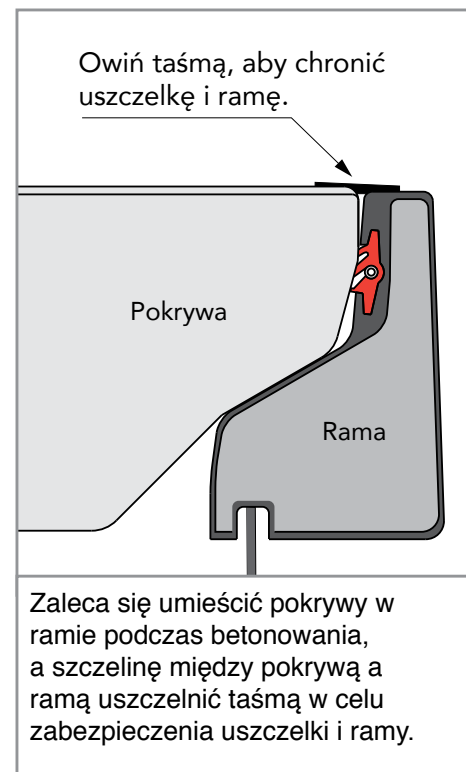


INSTRUKCJA MONTAŻU

BARDZO WAŻNE

Aby umożliwić drenaż, Fibrelite zaleca, aby beton był nachylony od górnej zewnętrznej krawędzi ramy (A) min 5-10mm (1/2") w odległości 300mm (12"). Nie należy wystawiać górnej zewnętrznej krawędzi ramy (A) – podkład betonowy musi znajdować się w jednej linii z górną krawędzią zewnętrzną ramy.

Złącze kompensacyjne wypełnione odpornym na benzynę mastyksem (żywica).

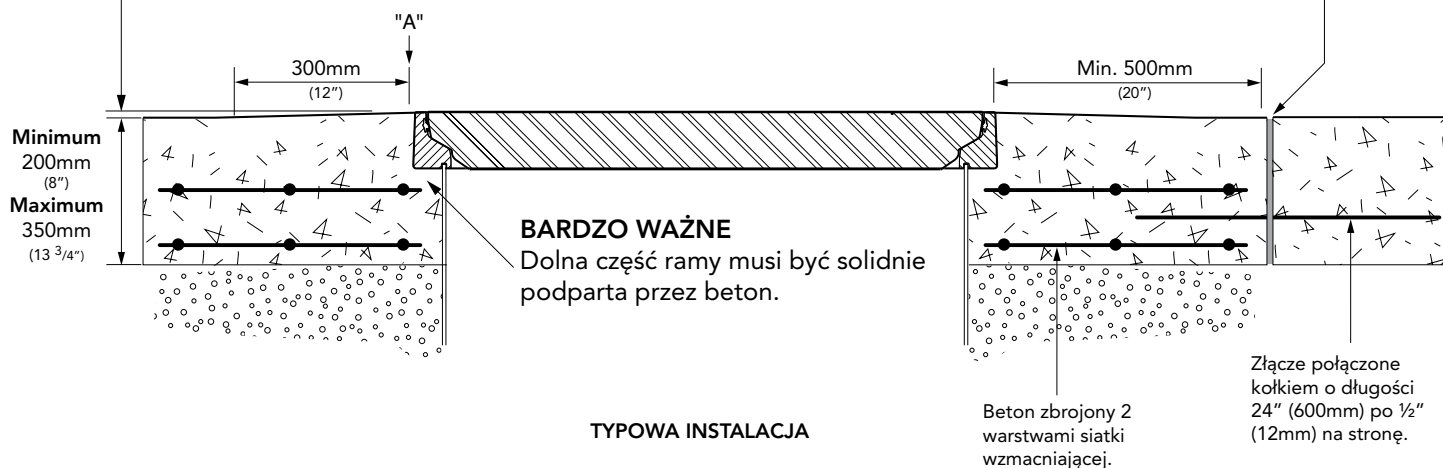

We've got you covered

Corrimex J. Sałapatek, S. Cwajda Sp. J.
Ul. Ogrodowa 11, 05-092 Łomianki-Kielpin

Tel: 22 751 78 96, Faks: 22 751 49 30
NIP: 118-00-30-752

E-mail: info@corrimex.pl
Web: www.pokrywynajazdowe.pl