



Montaż Ramy

Złóż ramę zgodnie z Rys.1 i Rys.2.

Rys. 1

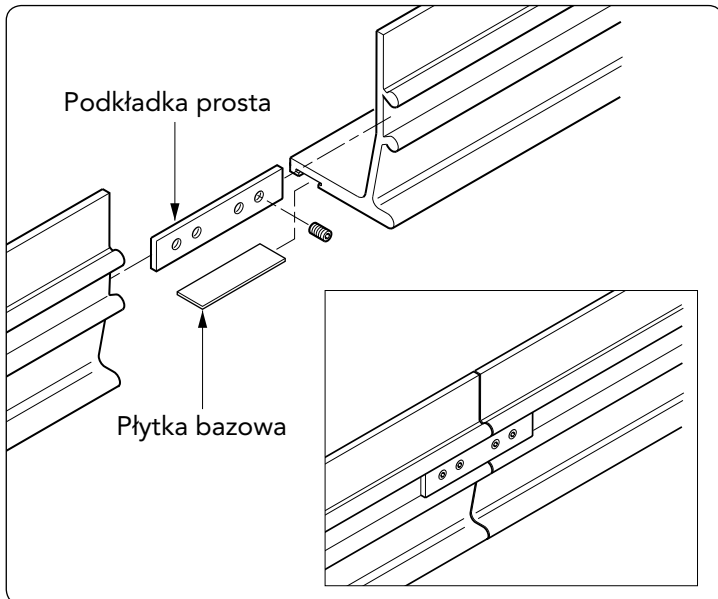


Rys. 2

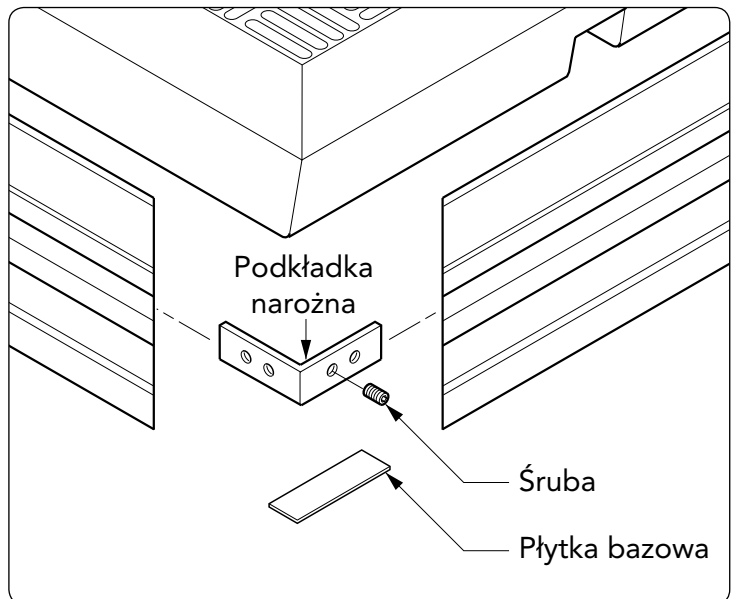


Instalacja

Zaleca się, aby przed betonowaniem pokrywy zostały umieszczone w ramie, a rama została sprawdzona pod kątem płaskości i rozmiaru. Na długich odcinkach wykopów mogą występować szczeliny w przegubach ramy (patrz Rys.5)

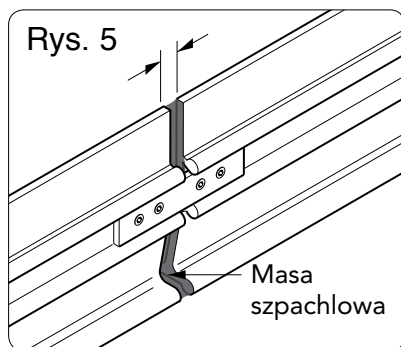


Umożliwia to rozszerzenie ramy, a szczeliny powinny być wypełnione dostarczonym elastycznym uszczelniaczem (40FC).

Rys.3

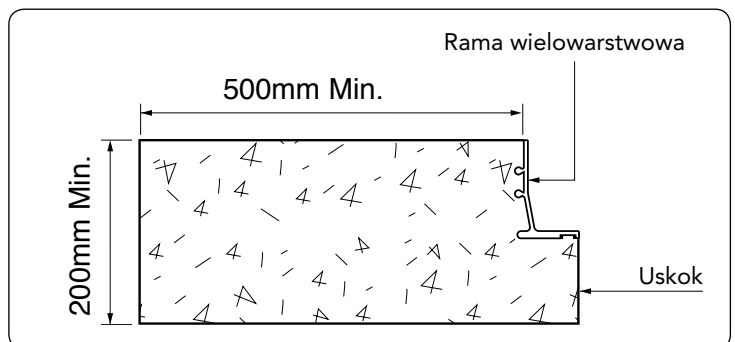

Rys. 4

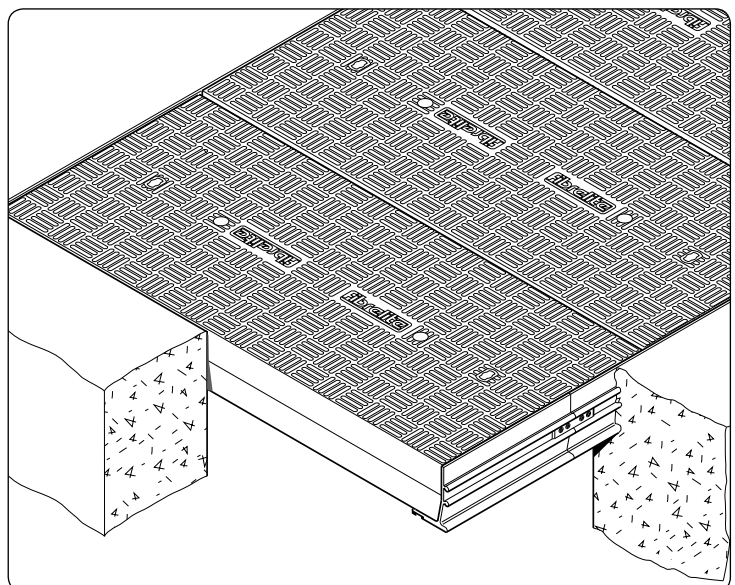

Utwórz uskok lub ceglany stopień. Ułóż ramę na zaprawie, gdy zaprawa stwardnieje, aby wspierać ramę, zabetonuj otaczający obszar na odpowiednią grubość i szerokość (patrz Rys.3).

UWAGA: Podczas instalacji pokryw kanałowych należy umieścić pokrywę w ramie przed betonowaniem w celu ustalenia granic (patrz Rys.4).