

INSTRUKCJA NAPRAWY

Dla płaskich zamkniętych pokryw FL90, FL100, FL110, FL120, FL180, FL600 i FL760

FIBRELITE


PART OF OPW A DOVER COMPANY

Wydanie: 08/02/2019

PRZEKAZAĆ OBSŁUDZE TERENU / STACJI

OSTRZEŻENIE

Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie wykrzywić ramek. Przed betonowaniem należy sprawdzić spasowanie pokrywy do ramy. Zaleca się umieszczenie pokrywy w ramie podczas betonowania w celu wyeliminowania zniekształceń. Dolna część ramy musi być całkowicie oparta na betonie.

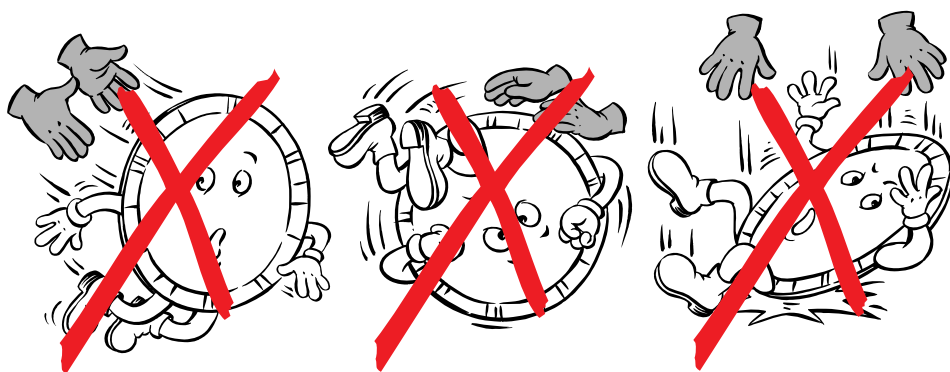

Owiń taśmą, aby chronić uszczelkę i ramę.




Zaleca się umieszczenie pokrywy w ramie podczas betonowania, a szczelinę między pokrywą i ramą uszczelnić taśmą w celu zabezpieczenia uszczelki oraz ramy.

INSTRUKCJA MONTAŻU

BARDZO WAŻNE

Aby umożliwić drenaż, Fibrelite zaleca, aby beton był nachylony od górnej zewnętrznej krawędzi ramy (A) min 12mm (1/2") w odległości 300mm (12"). Nie należy wystawiać górnej zewnętrznej krawędzi ramy (A) – podkład betonowy musi znajdować się w jednej linii z górną krawędzią zewnętrzną ramy.

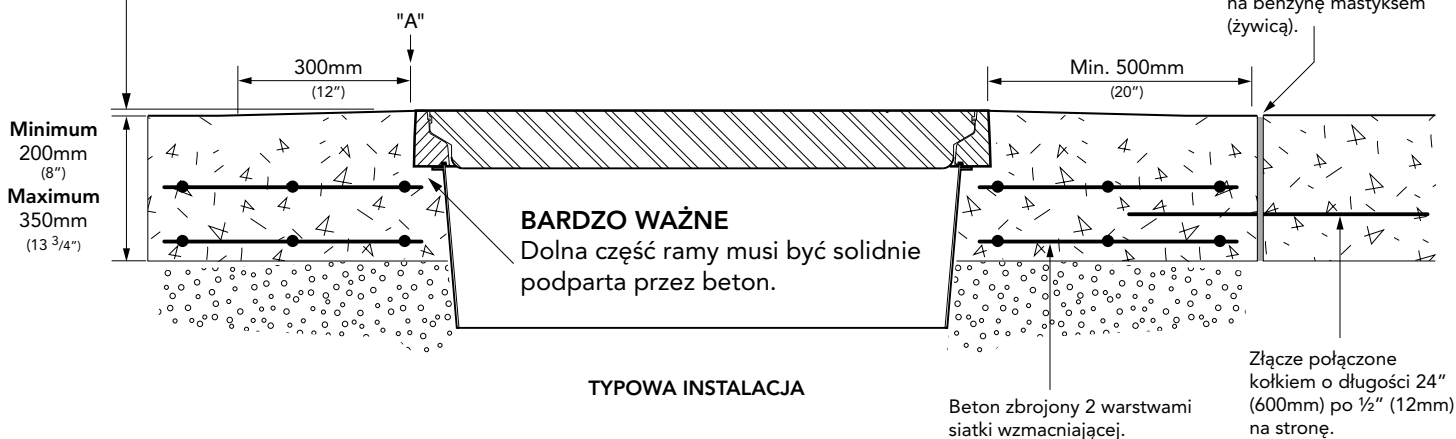

We've got you covered

Corrimex J. Sałapatek, S. Cwajda Sp. J.
Ul. Ogrodowa 11, 05-092 Łomianki-Kielpin

Tel: 22 751 78 96, Faks: 22 751 49 30
NIP: 118-00-30-752

E-mail: info@corrimex.pl
Web: www.pokrywynajazdowe.pl